

Ruban adhésif haute performance pour plinthes en moquette

Bullran 45

Collage sûr de plinthe en moquette surjetée

Domaines d'utilisation:

Adhésif spécial pour le collage de plinthe en revêtement textile aux dossiers divers. Bullran garantit une mise en œuvre rapide et sans solvant à l'intérieur.

► Adapté pour les:

- Envers non-tissé
- Double dossier synthétique
- Double dossier textile
- Envers mousse de latex
- Aiguilleté
- Kugelgarn
- Revêtement textile tissé

► Pour application sur:

- Crépi / enduit non pulvérulent
- Maçonnerie
- Métal (non traité)
- Peinture
- Plastique
- Bois
- Béton
- Céramique
- Plâtre (avec primaire)
- Papiers peints*
- Ragréage (avec primaire)

* Voir „Préparation“



ÖKOLINE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

pour plinthes en moquette surjetée 50 – 60 mm
SUR supports avec aspérités jusqu'à 3 mm

Composants: Copolymères acrylates, agents mouillants, anti-mousse, trame, papier.

Propriétés:

- Colle hautes performances, également pour aiguilleté, envers tissu ou non-tissé
- Aucune fragilisation, adhérence fiable et durable
- Propre & rapide
- Sans solvant
- Label Ange Bleu „Blauer Engel“ selon la norme RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / A très faible émission

Caractéristiques techniques:

Emballage:	Carton
Largeur de rouleau:	45 mm
Longueur du rouleau:	25 m
Tenue en stock:	Minimum 2 ans
Couleur:	Transparent avec trame verte
Température du support:	Minimum 15 °C
Temps de gommage:	Néant
Temps de travail:	Néant
Sollicitable:	Immédiatement après collage
Traitement / Soudage des joints:	Immédiatement après collage

Offre la meilleure sécurité contre les émissions, et donc contribue à un climat ambiant sain. Porte le label Ange Bleu „Blauer Engel“ pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de pose à faible émission selon la norme RAL-UZ 113.

Préparation:

- ▶ Le support doit être sec en permanence, dur, porteur, plan et exempt de graisse, poussières et silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Les papiers peints doivent être parfaitement collés ou coupés sur la hauteur couverte par la plinthe et retirés.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire sans solvant (UZIN PE 260).
- ▶ Avant collage, le revêtement et l'Adhésif Bullran 45 doivent être suffisamment détendus, acclimatés et adaptés aux conditions climatiques de l'utilisation future.

Matériel nécessaire:

- ▶ Bullran 45, maillet caoutchouc, cutter à moquette



Mise en œuvre:



- ▶ Coller l'Adhésif Bullran 45 sur l'envers de la plinthe en moquette surjetée (à la main ou rapidement et facilement avec l'applicateur Contact)



- ▶ Retirer le papier protecteur au fur et à mesure
- ▶ Poser la plinthe en moquette, sans tension ni traction





- ▶ Maroufler point par point au maillet caoutchouc



- ▶ Avant d'en retirer le papier protecteur, plier la plinthe au préalable (détendre) pour qu'elle épouse plus facilement les angles intérieurs / extérieurs

Applicateur Contact:

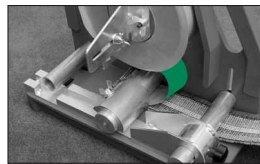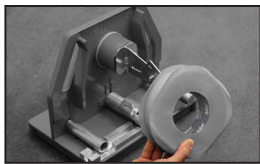

Important:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

- ▶ **Sont exclus de la garantie:**
 - Plinthe en moquette à dossier PVC ou PU
 - Plinthes en bois
 - Paillassons, tapis de propreté
 - Plinthe souple en PVC
 - Plinthe aluminium
 - Plinthes à âme

Sécurité du travail / Protection de l'environnement:

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants.

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 (0)731 4097-0

Elimination:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Garantie:

UZIN garantit 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans ces instructions de mise en œuvre.

- Travailler dans les règles de l'art, conformément aux textes techniques relatifs à la pose de revêtement de sol, respecter les normes et règles professionnelles nationales (EN, DIN, VOB, OE, SIA), etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Dans tous les cas, procéder sur site, avant mise en œuvre, à des tests de collage préalables.

Toute garantie est exclue si:

- le produit est soumis à des sollicitations inhabituelles, en particulier chimiques ou mécaniques.
- l'utilisation ou la mise en œuvre diverge de celle préconisée dans ces instructions de mise en œuvre.
- l'Adhésif Bullran 45 est utilisé sur des escaliers.
- l'Adhésif Bullran 45 a subi l'humidité.
- l'Adhésif Bullran 45 est utilisé en construction de véhicules ou dans les salles d'opérations.
- la pose est intervenue par température < 15°C (au mur).
- l'Adhésif Bullran 45 est utilisé en zones soumises à une humidité de l'air importante / à des contraintes thermiques (par exemple dans les jardins d'hiver).