ET LE SOL T'APPARTIENT.

SOLUTION TECHNIQUE UZIN

COMMENT RÉNOVER RAPIDEMENT ET PROPREMENT DES ESCALIERS ANCIENS AVEC UNE COLLE SANS SOLVANT ?

GRÂCE À UZIN NC 888 S ET UZIN WK 222.

Les escaliers anciens doivent régulièrement être rénovés pour des raisons esthétiques et également de sécurité. Pour obtenir un résultat fiable et sollicitable immédiatement, une colle contact puissante avec un bref temps de gommage est nécessaire. UZIN WK 222 est une colle néoprène à base d'eau, elle est idéale pour ce type de chantiers et répond à toutes les exigences en matière de protection de la santé du poseur et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Le mortier de réparation rapide UZIN NC 888 S rend possible une préparation du support optimale et rapide. Il s'applique facilement et permet de combler les irrégularités sur les panneaux de bois et les supports béton. Son séchage express en 15 minutes limite les pertes d'exploitation.

„Avec un bref temps de gommage et sollicitable immédiatement, la colle contact polyvalente UZIN WK 222 séduit dans tous les domaines."

Yannick Sarian
Assistant technique d'application Sud-Est

UZIN UTZ

COMMENT RÉNOVER RAPIDEMENT ET PROPREMENT DES ESCALIERS ANCIENS AVEC UNE COLLE SANS SOLVANT ?

GRÂCE À UZIN NC 888 S ET UZIN WK 222.

01

Les chapes de sulfate de calcium, les ragréages plâtre tout comme les supports très absorbants sont à traiter préalablement avec le primaire UZIN PE 360 PLUS.

02

Lissez les inégalités grossières et les rugosités de surface avec l'enduit de lissage UZIN NC 888 S. Versez de l'eau claire froide dans un récipient propre. Ajoutez la poudre tout en remuant énergiquement, jusqu'à obtention d'une consistance non grumeleuse.
Ne préparez que la quantité de mortier pouvant être mise en œuvre dans un intervalle de travail de 5 à 10 minutes.

03

Appliquez l'enduit à la lisseuse de manière uniforme jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée. Après environ 15 minutes, la surface peut être recouverte.

04

Appliquez la colle contact sans solvant UZIN WK 222 à l'aide du rouleau joint, uniformément et finement, sur le revêtement à coller et sur le support. Dans les coins et les angles, utilisez un pinceau silicone. Pour l'application avec le rouleau, il est conseillé d'utiliser un panneau de bois aggloméré ou équivalent, afin d'assurer un mouillage uniforme du rouleau.

05

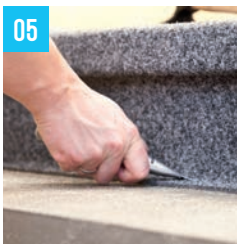

Laissez gommer les deux couches de colle suffisamment longtemps, jusqu'à ce qu'elles ne soient pratiquement plus collantes au toucher. Vous pouvez aussi encoller le dos du revêtement la veille.

06

Affichez le revêtement immédiatement ou dans l'intervalle de la durée de collage par contact, pressez très énergiquement sur toute la surface, marouflez et/ou appuyez.
Aucune correction n'est ensuite possible. Après 10 – 20 minutes, marouflez de nouveau énergiquement, tout particulièrement au niveau des joints et des nez de marche.

Venez vous former à l'UZIN UTZ Université !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

UZIN FR

05.2023 | ms

Uzin Utz France SAS | Siège social : 4 rue du Président René Coty 02880 Crouy
Direction France : 6 Avenue du Professeur André Lemierre 75980 Paris Cedex 20 | France | T +33 1 41 63 27-20 | F +33 1 41 63 27-21
N° TVA : FR 44377551106 | SIREN : 377551106 | Code APE : 4675Z | fr@uzin-utz.com | www.uzin-utz.com

UZIN WOLFF PALLMANN arturo codex Pajarito UZIN UTZ
YOUR FLOOR. OUR PASSION.