

Linofix

UZIN RK 36

Set pour la réparation du linoléum

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ tout revêtement en linoléum
- ▶ lino-liège
- ▶ corkment

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support absorbant et non absorbant
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ le shampooinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une forte sollicitation, par ex. en milieu commercial, industriel et sportif

**AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :**

Colle dispersion au court temps de gommage à utiliser comme kit de réparation de linoléum. Pour le collage et la réparation de cloques, zones creuses, plis de séchage ou joints décollés sur tout support absorbant ou non absorbant en intérieur.

- ▶ Convient aussi aux endroits difficiles d'accès
- ▶ Tack rapide avec formation de fils
- ▶ Force de prise extrêmement rapide

**CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :**

Emballage	flacon plastique avec seringue d'injection et aiguille
Conditionnement	0,5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc crème
Couleur à l'état sec	blanc crème
Temps de gommage	env. 10 minutes*
Temps d'application	env. 30 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après 1 heure*
Soudage des joints	après 1 heure*
Résistance finale	après 24 heures*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative selon le type de revêtement et l'absorption du support.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée. Les primaires et masses de ragrage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragrage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

Réparation de cloques :

1. Selon la taille, ouvrir la cloque en diagonale avec une lame croche. Pour une bulle de 5 cm de diamètre, une seule coupe suffit, pour de plus grandes cloques, deux coupes ou plus sont recommandées.



2. Injecter UZIN RK 36 en cercle et régulièrement dans l'ouverture. 'Après utilisation, nettoyer immédiatement la seringue à l'eau claire. Une autre seringue à colle est disponible chez Wolff (art. n° 15835).



3. Maroufler énergiquement et éliminer l'excédent de colle. Éviter une surépaisseur de colle. Lester la surface pendant 1 heure au minimum.



4. Préparer une pâte de réparation à partir de poudre de linoléum et de colle rapide. Mastiquer la zone et laisser sécher. Poncer finement la zone de réparation, si besoin appliquer un soin, par ex. UZIN Resilient Care (art. n° 83859). Alternative, fermer la zone de réparation avec un cordon à chaud.



Réparation de joints tuilés :

1. Relever le joint tuilé. Couper le surplus de linoléum régulièrement.




2. Injecter UZIN RK 36 sous les bords de lés. Après utilisation, nettoyer immédiatement la seringue à l'eau claire. Une autre seringue à colle est disponible chez Wolff (art. n° 15835).



3. Maroufler fermement le joint avec la Roulette à maroufler Duo Wolff (art. no. 73709) éliminer l'excédent de colle. Eviter une surépaisseur de colle.



4. À l'aide de pointes en acier Wolff, par ex. 25 mm (réf. 60425), clouer une liste de bois (env. 5 à 10 cm) sur la longueur du joint. Taper les pointes d'acier jusqu'à ce qu'elles "tirent". Après un temps de séchage d'au moins une heure, retirer la liste de bande de bois.

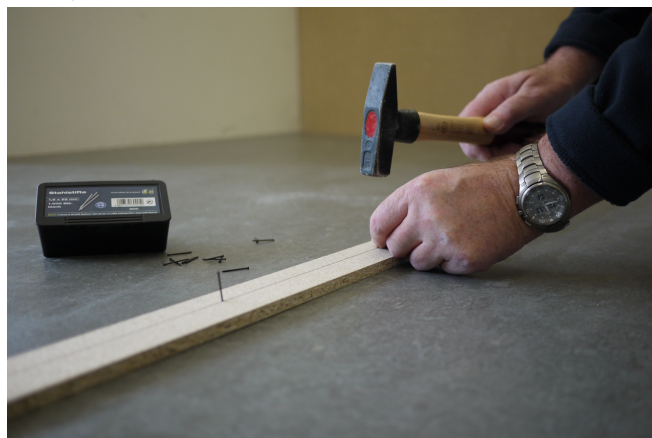


5. Fraiser le joint, p.ex. avec la gouge Wolff (art. n° 73710).



6. Souder de nouveau le joint puis araser le cordon de soudure avec un couteau 1/4 de lune. Si besoin, appliquer un soin protecteur, par ex. UZIN Resilient Care (art. n° 83859).



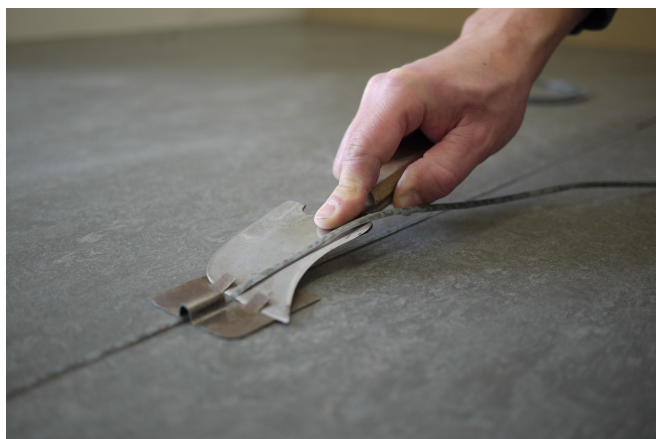

Éliminer les résidus de colle encore frais avec de l'eau tiède. Le film de colle sec peut être frotté sur de nombreuses surfaces. Alternative, utiliser les lingettes de nettoyage UZIN Clean-Box.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à 0 °C. Refermer hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.
- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 65 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Le temps de prise de la colle dépend aussi en grande partie du pouvoir absorbant de la surface à coller.
- ▶ Avant de souder, respecter un écartement entre les lés de linoléum de l'épaisseur d'une carte postale.
- ▶ Une réparation de zone creuse ou de joint décollé n'est possible que si le support reste sec en permanence et si la cause de leur formation n'est pas due à un support trop humide.
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- ▶ En situation de contrainte thermique extrême causée par le rayonnement solaire, de contrainte mécanique importante exercée par un chariot élévateur, transpalette, etc. ou risque d'infiltration d'eau, consulter le service technique en cas de doute.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 356 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
 - Notice TKB/FCIO „Collage de revêtement de sol linoléum"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.