

APPLICATEUR U-TACK / BULLRAN

Applicateur pour la pose rapide d'UZIN U-Tack et Bullran sur plinthe en moquette surjetée


DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- pour appliquer U-Tack et Bullran sur l'envers de la moquette




AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- fabrication robuste (qualité professionnelle)

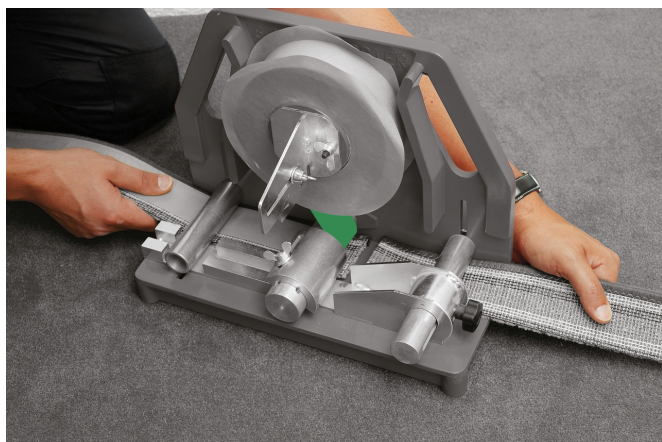


MISE EN ŒUVRE :

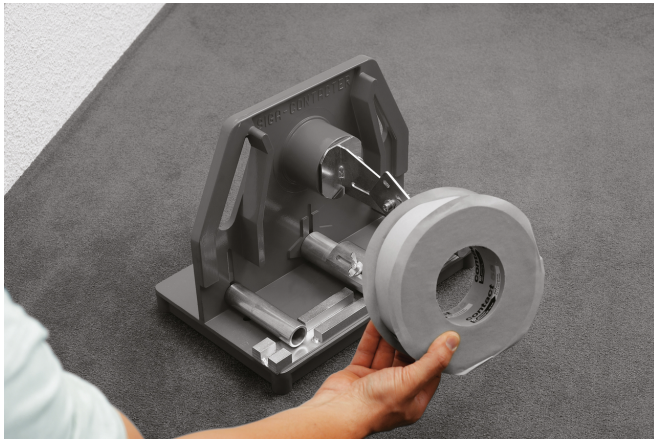


1. Insérer Contact ou Bullran dans le porte-rouleau.



2. Introduire la bande de moquette dans le guide.

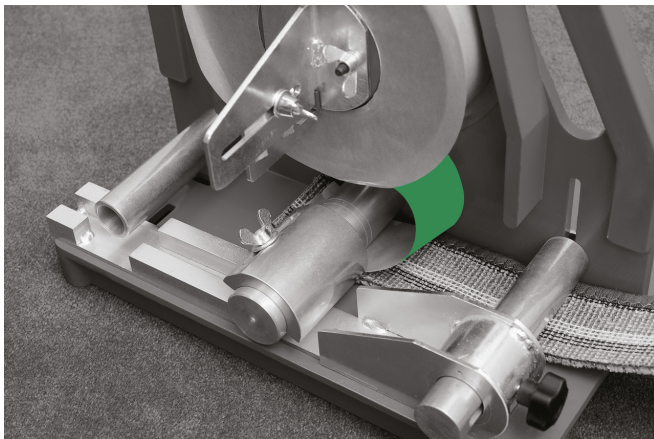

3. Positionner Contact ou Bullran sur la bande de moquette, face adhésive vers le bas, juste avant le rouleau presseur.

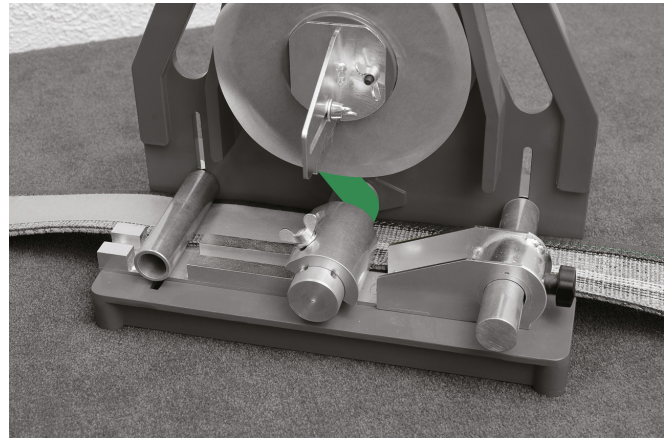

4. Faire passer ensemble la bande de moquette et le ruban (Contact ou Bullran) sous le rouleau presseur.



5. Tirer la bande de moquette avec le ruban jusqu'à ce que la bande de moquette ou le ruban soit terminé. Introduire ensuite une nouvelle bande de moquette ou un nouveau ruban comme décrit aux points 1 et 2.